




# National

## 取扱説明書 ふとん乾燥機

品  
番

# FD-F06J5

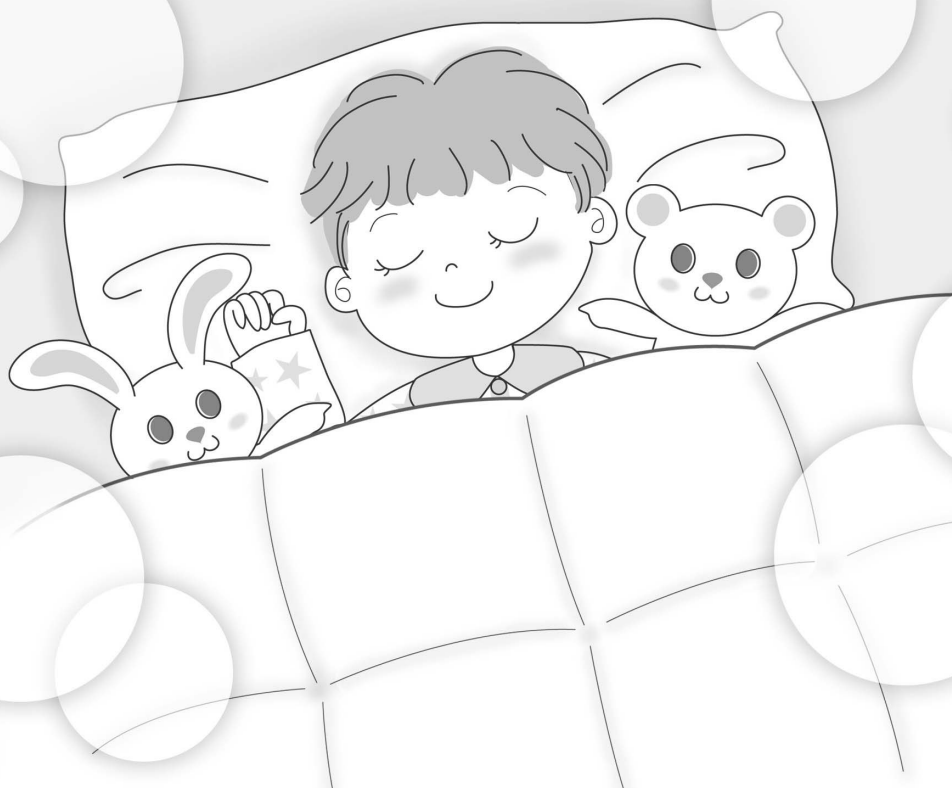

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電


カンタン 清潔 気持ちいい

# いろいろ使える ふとん乾燥機。



ふとんが干せないとき…  
あたたかいふとんで眠りたいとき…

ふとん乾燥  
あたたため


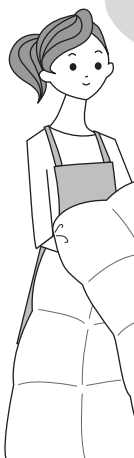


11

ページ

シャツやTシャツなど  
少量の衣類を乾かしたいとき…

衣類ドライカバーで  
衣類乾燥

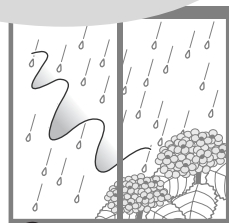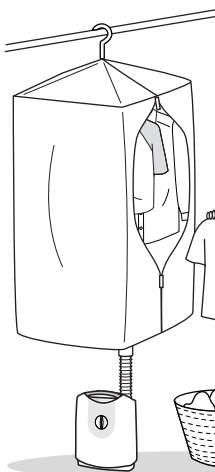

16

ページ

## ご使用まえに


- 各部のなまえ ..... 4
  - 本体
  - 付属品
    - マット、衣類ドライカバー、
    - くつ乾燥アタッチメント
- 安全上のご注意 ..... 6
- 使用上のお願い ..... 9
- お使いになるまえに ..... 10
  - 設置のしかた
  - マットのふくらみかた
  - 収納のしかた

## 使いかた

- ふとんを乾燥する、あたためる ..... 11
- ふとんのダニ対策をする ..... 13
- 小物の衣類を乾燥する ..... 14
- 少量の衣類を乾燥する ..... 16
- くつを乾燥する ..... 18
- お手入れのしかた ..... 19

## 必要なとき

- 長期間使用しないとき ..... 20
- ふたがはずれたとき ..... 20
- 別売品／サービスパーツ ..... 20
- 故障かな!? こんなときは? ..... 21
- 保証とアフターサービス ..... 22
- 仕 様 ..... 裏表紙

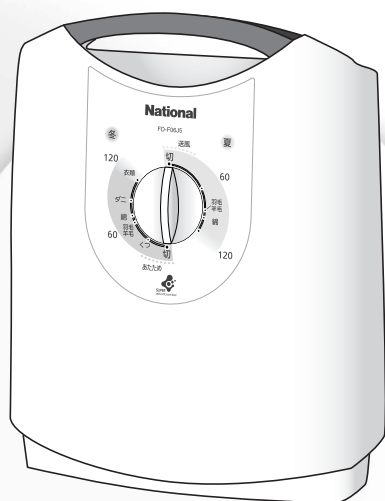

### ほかにも便利な機能いろいろ!

気になるダニには  
温風で対策!



13  
ページ

くつ下やハンカチなど、  
小物の衣類を  
乾かしたいとき...



14  
ページ


ぬれたくつを  
乾かしたいとき...



18  
ページ

# 各部のなまえ

## 本体

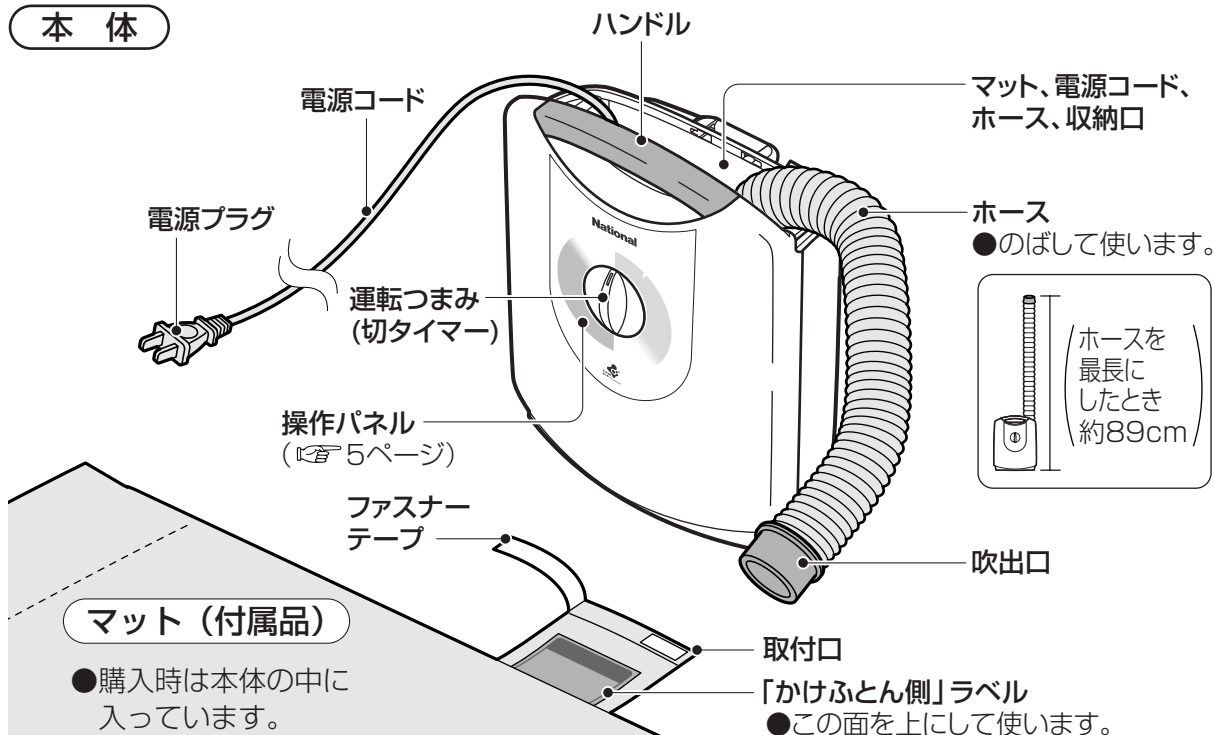

### マット (付属品)

- 購入時は本体の中に入っています。


### マット裏側

#### ファスナー

- 小物衣類乾燥のときに全開します。(☞ 14ページ)

#### ファスナーテープ (4カ所)

- 小物衣類乾燥のときに使用します。(☞ 15ページ)

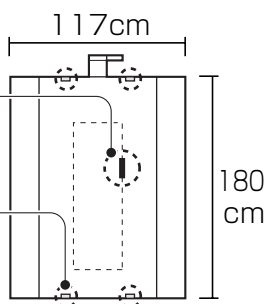

### 衣類ドライカバー (付属品)

- 少量の衣類を乾燥するときに使います。(☞ 16ページ)

- 専用ポーチ付。

※広げたときの寸法

高さ115cm 幅64cm 奥行き38cm




### くつ乾燥アタッチメント (付属品)

- 購入時は本体の中に入っています。
- ホースの吹出口に取り付けて使います。(くつを乾燥する ☞ 18ページ)




## (背面)

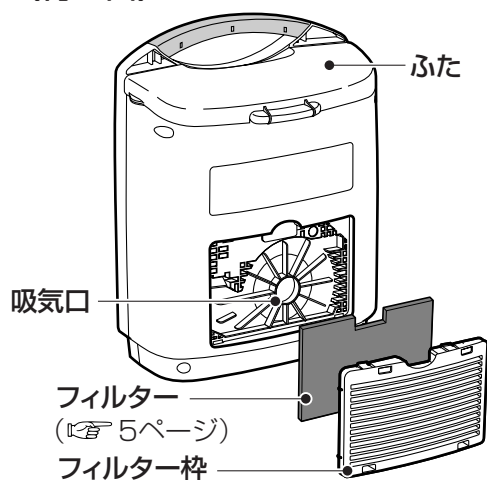

## 操作パネル

- お好みの運転モード(●印)に運転つまみを合わせます。
- 表示の数字は、切タイマー時間を表します。
- 表示の数字は目安ですので、実際の時間と誤差が生じる場合があります。
- 「送風」「あたため」「くつ」に合わせるときは、運転つまみ(切タイマー)を、いったん「60」までまわし、戻しながら合わせます。「60」までまわさないと、正常に動かない場合があります。
- 運転つまみ(切タイマー)は、約120分(2時間)まで設定できます。

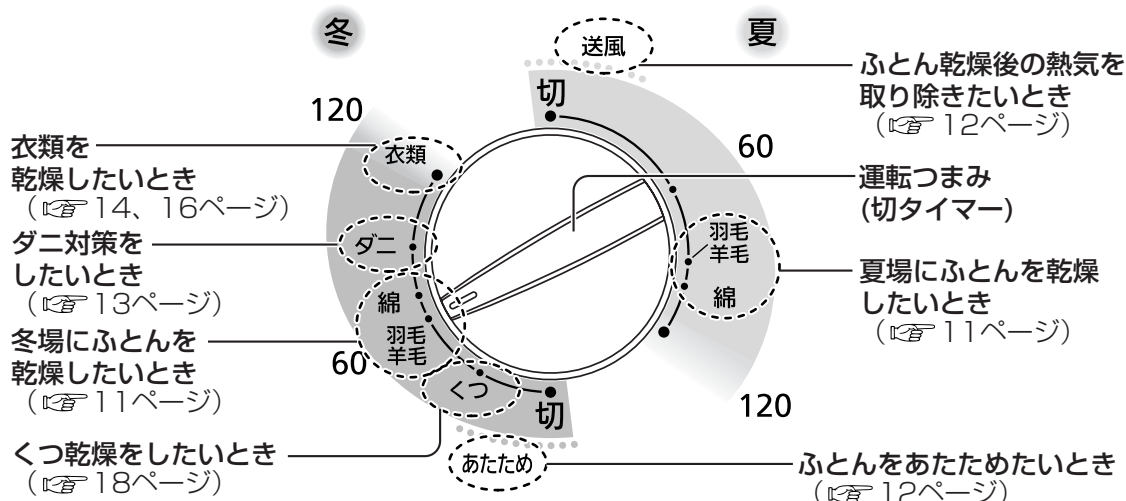

### お願い

- 運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定しないでください。運転が停止しない場合があります。

### お知らせ

- 運転つまみ(切タイマー)の時間は、50Hz地域と60Hz地域で異なります。(右表)

### 切タイマーのめやす

	50Hz地域	60Hz地域
60	約66分	約55分
120	約132分	約110分

## フィルター

添着したスーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンが捕まえた汚れに働きかけます。



- ・アレル物質(花粉やダニ)の活動を抑制します。

・試験機関：大阪市立工業研究所  
・試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果：抑制を確認



- ・菌の活動を抑制します。

・試験機関：(財)日本食品分析センター  
・試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果：99%以上抑制



- ・ウイルスの活動を抑制します。  
(特有のニオイがすることがありますが、天然成分なので無害です。)

・試験機関：(財)北里環境科学センター  
・試験方法：ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 試験結果：99%以上抑制

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



分解禁止

発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



禁止

( 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない )

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 電源コード・電源プラグの修理は、販売店にご相談ください。

■本体の吸気口・吹出口やすき間にピンや針金、金属物などを入れない



禁止

内部に触れたり、異常動作して、感電やけがの原因になります。

■本体を水につけない  
本体に水をかけない



水ぬれ禁止

ショートして、火災や感電の原因になります。

■吸気口や吹出口をふさがない



禁止

過熱して、火災の原因になります。

## 警告

### ■電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

### ■電源プラグのほこりなどは、定期的に取り



プラグにほこりがたまると湿気などで、絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 使用時以外は、電源プラグを抜いてください。

### ■コンセントや配電器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない



禁 止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### ■電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転を止めてからおこなう



プラグの刃やコンセントが傷み、火災の原因になります。


### ■電源プラグをぬれた手で抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

### ■お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

不意に作動して、やけどや感電の原因になります。

### ■子供だけで使ったり、幼児の手の届く場所では使わない



禁 止

やけどやけが、感電の原因になります。

### ■使用中や使用直後は、ふとんの中に入らない



禁 止

やけどや低温やけどの原因になります。



# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠ 注意

■本体をふとんの中に入れて使わない



禁 止

異常過熱して、火災の原因になります。

■使用中や使用直後は、吹出口に触れない



接触禁止

やけどの原因になります。

■電気毛布、あんななどの他の熱機器と一緒に使わない



禁 止

異常過熱して、火災の原因になります。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く



コードがショートや断線して、火災・感電の原因になります。

■衣類ドライカバーストーブなどの高温になる機器の近くで使わない



禁 止

火災の原因になります。

■お手入れは、本体を冷ましてからおこなう



高温部に触れ、やけどの原因になります。

- 本体が冷めるまで約30分かかります。

■下記のようなものが付着した衣類は絶対乾燥しない

( 食用油、機械油、シンナー、ガソリン、ドライクリーニング油 )



禁 止

自然発火の原因になります。

■下記の衣類を乾燥しない

( 皮革製品、漂白剤の付着した衣類、平干しや陰干しの絵表示があるもの )



禁 止

縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。

■革ぐつを乾燥しない



禁 止

くつの変形や変質の原因になります。

■ふたやホースを持って持ち運ばない



禁 止

本体が落下してけがの原因になります。

- 持ち運ぶときは、必ずハンドルを持ってください。



# 使用上のお願い


■次のような状態でお使いになると、  
本体が異常過熱して、故障の原因になります。  
(故障かな!? 21ページ)

故障を  
なくすために!



## マット

マットの端を  
折りたたんだり、  
ふとんから  
はみ出したり  
しない  
ふとんと一緒に  
折りたたまない

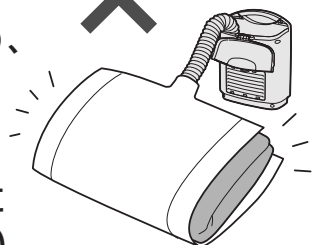


## 〈衣類ドライカバーの場合〉

### 排気口



排気口

タオルや  
衣類などで  
ふさがない

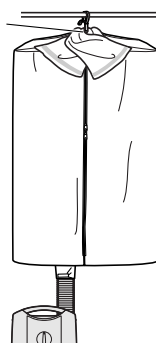

### 取付口

取付口(接続口)がねじれたり、吹出口  
がふさがれたりしないように、ホース  
はマットの取付口の根元より奥まで差  
し込む(下図)

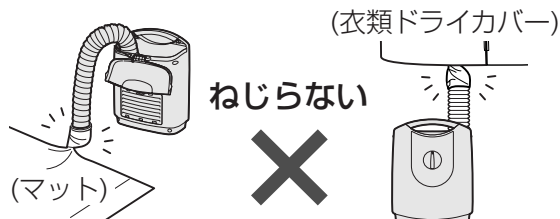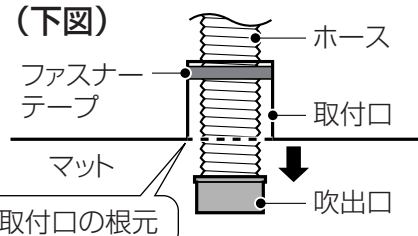

## 本 体

倒して使わない




## 吸気口

ふとんなどで  
ふさがない



## フィルター

目づまり  
したまま使わない  
はずしたまま  
使わない

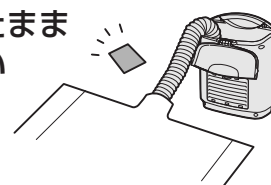


# お使いになるまえに

## 設置のしかた (例)


### ■ベッドで使うとき

- 本体は床に置いてお使いください。

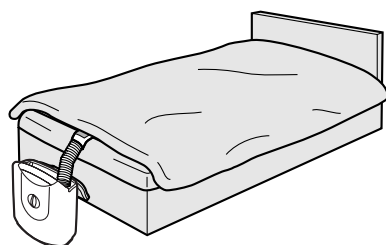


### ■床で使うとき

- 畳や、じゅうたんの上でお使いください。

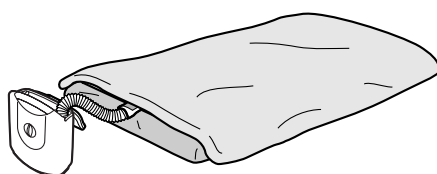

フローリングやタイルなど床の上では、  
ふとん乾燥やあたたため、  
小物乾燥をしない


床とふとんの間に湿気がこもり、結露の原因になります。

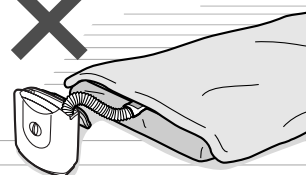

### お願い


- 敷きふとんの上など、不安定な場所には置かないでください。  
(本体が倒れ、故障の原因になります)

## マットのふくらみかた

-  の部分がふくらみます。  
(中央部はふくらみません)
- 矢印は風の流れる方向を示します。

### お願い

- ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、ふとんの端を持ち上げてください。

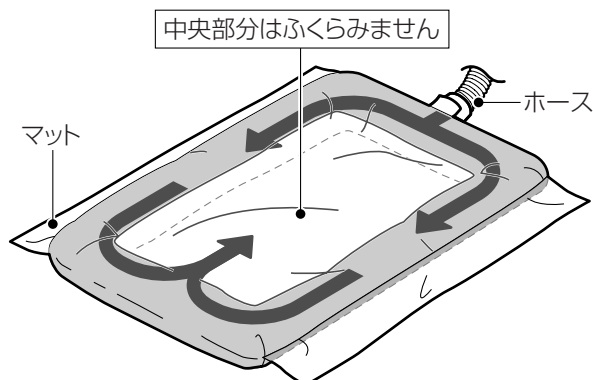

## 収納のしかた


電源コード、ホース、マットを収納してふたを閉じます。

- 電源コードは束ねて収納。
- マットはホースに取り付けたまま、小さく折りたたみ、ケースの内側の凸部にひっかけて固定する。
- ホースはまっすぐにして、少し押し込む。

### お願い

- くつ乾燥アタッチメントは本体に収納できませんが、くつ箱など(くつ乾燥をする場所の近く)に置くと便利です。その場合、なくさないように注意してください。

くつ乾燥  
アタッチメント

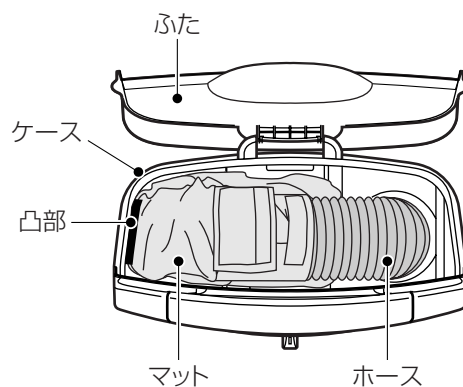


# ふとんを乾燥する、あたためる

## 1

### マットのファスナーを閉める


- 空気が抜けないようにマット裏側のファスナーを閉めます。

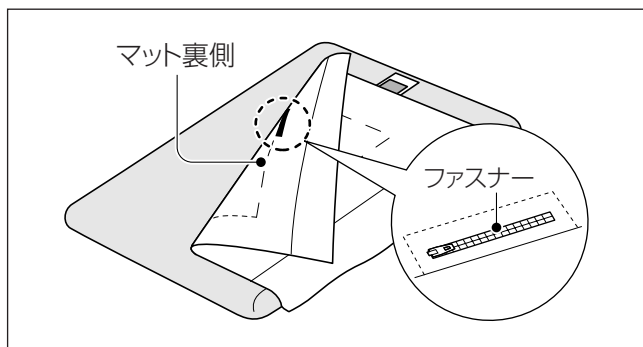

## 2

### 敷きふとんの上にマットを広げる


- 「かけふとん側」ラベルが上になるように広げます。
- 本体の置ける場所を確認後、マットの向きを決めてください。(設置のしかた 10ページ)

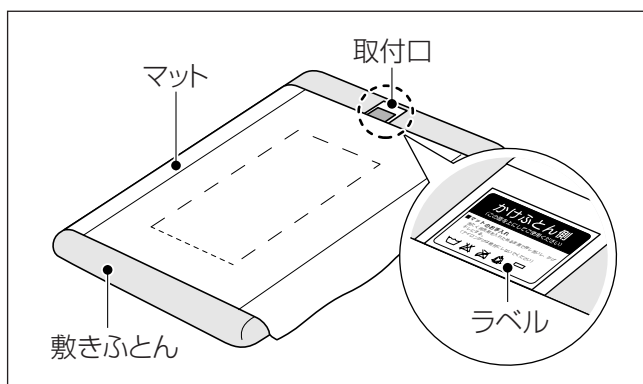

## 3

### ホースは、いったん、全部のばし、マットの取付口に差し込む


- ホースは取付口の根元より奥まで差し込みます。( 9ページ)

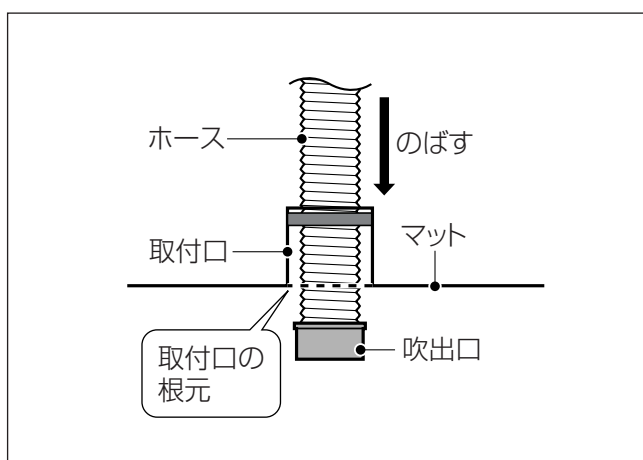

## 4

### 取付口をファスナーテープでしっかり固定する

- 吹出口をマットですっぽり覆い、ファスナーテープはホースの上から固定します。
- のばしたホースは、長さを調節してください。

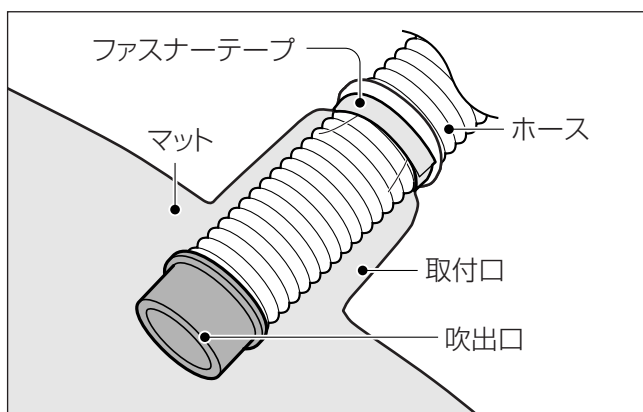

# ふとんを乾燥する、あたためる

## 5

### 掛けふとんをかぶせる

- マットがふとんからはみ出したり、取付口がねじれたりしないようにしてください。  
(使用上のお願い 10ページ)



## 6

### 電源プラグを差し込み、 運転つまみをお好みの 運転モードに合わせる

#### ■ふとんを乾燥したいとき

- 通常は **冬** 側で使います。[図1]

- ・「綿」……約70分 温風運転
- ・「羽毛・羊毛」……約60分 温風運転

- 夏場は **夏** 側で使います。[図2]

- ・「綿」…約70分 温風運転後、  
約30分 送風運転
- ・「羽毛・羊毛」……約60分 温風運転後、  
約30分 送風運転

- Wサイズのふとんを乾燥したいとき

- ・「120」に合わせます。



#### ■ふとんをあたためたいとき [図3]

- ・「あたため」……約30分 温風運転

#### ■ふとんの熱気を

#### 取り除きたいとき [図4]

- ・「送風」……約30分 送風運転

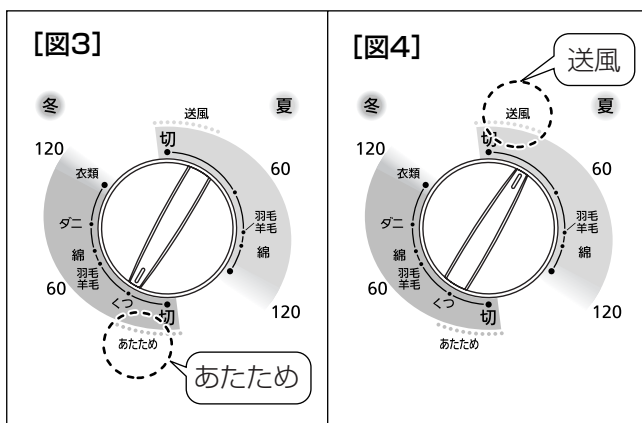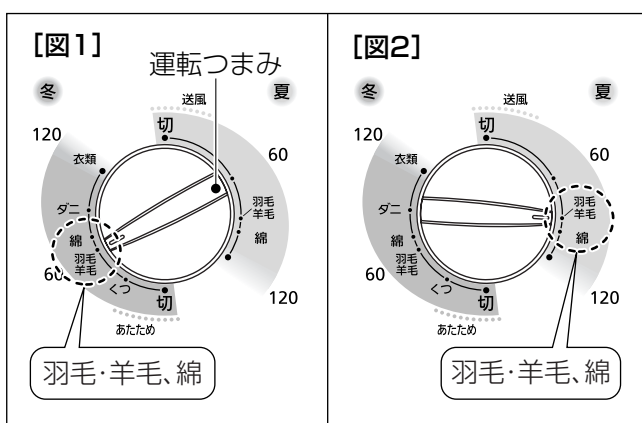

## 7

使い終わったら、電源プラグを抜き、  
本体に収納する (10ページ)

マットはホースに  
取り付けたまま  
収納するとラクです。




# ふとんのダニ対策をする

- ダニ対策には、ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり、約5時間かかります。
- ダニ対策用以外の別の掛けふとんをもう1枚用意してください。

## 1

### ふとん乾燥の準備をする

(☞ 11、12ページの手順1～5)

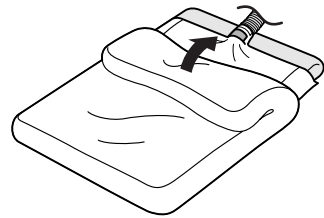

## 2

電源プラグを差し込み、

### 運転つまみを「ダニ」に合わせる

- 約90分間、温風運転をします。


## 3

### 掛けふとんの両端をダニ対策する

- ①マットを掛けふとんで包み、
- ②用意しておいた別の掛けふとんを①にかぶせる
- ③運転つまみを

冬 側の「60」に合わせる

- 約60分間、温風運転をします。

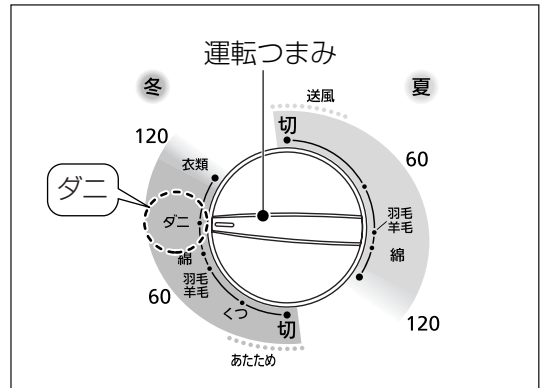

## 4

### 敷き・掛けふとんの裏面をダニ対策する

- 敷き・掛けふとんをそれぞれ裏返して、手順1、2をおこないます。
- (ふたたび「ダニ」で約90分間、温風運転をします)

## 5

### 掛けふとんの裏面の両端をダニ対策する

- 掛けふとんを裏面にして手順3をおこないます。


## 6

### 掃除機でふとんやマットのダニやゴミを吸い取る

- 掃除機用の「ふとんノズル」を付けることをおすすめします。

## 7

使い終わったら、電源プラグを抜き、本体に収納する (☞ 10ページ)

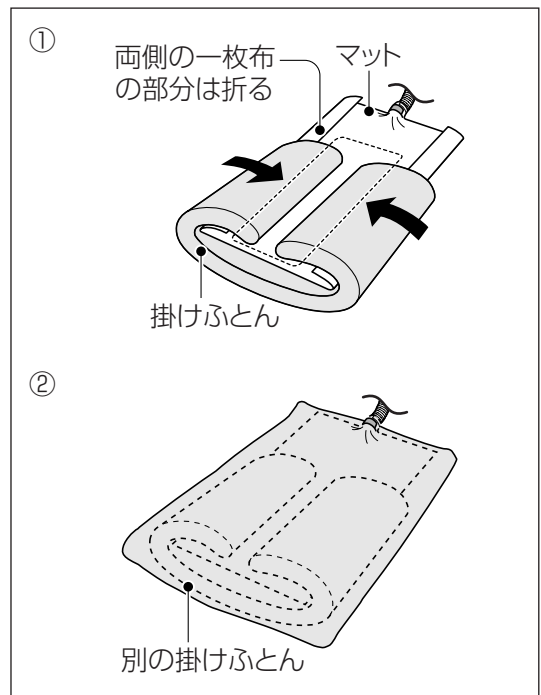

#### お知らせ

- ふとんの隅などは、温度が上がらないので、ダニ対策が十分にできない場合があります。
- ダニの種類によってはダニ対策できないものもあります。

# 小物の衣類を乾燥する

## 乾燥のめやす

### <小物衣類の種類(例)>

トランクス  
(3枚)



くつ下  
(3足)



ハンドタオル  
(3~4枚)



### <乾燥時間>


(左図のセットで)  
約120分※

※脱水機で十分脱水した場合  
(室内の温度が約20℃、  
湿度が約65%のとき)

## 1 畳やじゅうたんの上で マットの裏面を上にして 広げる


- 「かけふとん側」ラベルを下向きにし、ファスナー側を上向きにします。
- マットの下に湿気がこもるため、フローリングなどの床や、ふとんやベッドの上で広げないでください。( 10ページ)

(マット裏面)

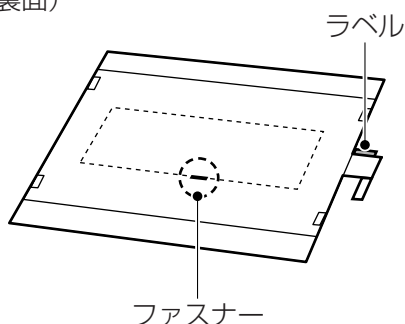


## 2 ファスナーを全開にする

- 温風を出すためです。

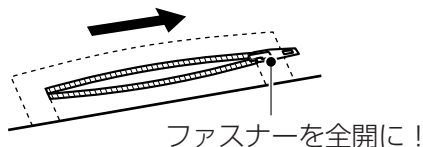


## 3 ホースは、いったん、全部のばし、 マットの吹出口を 取付口に差し込み、 ファスナーテープで しっかり固定する ( 11ページ：手順3、4)

- のばしたホースは、長さを調節してください。

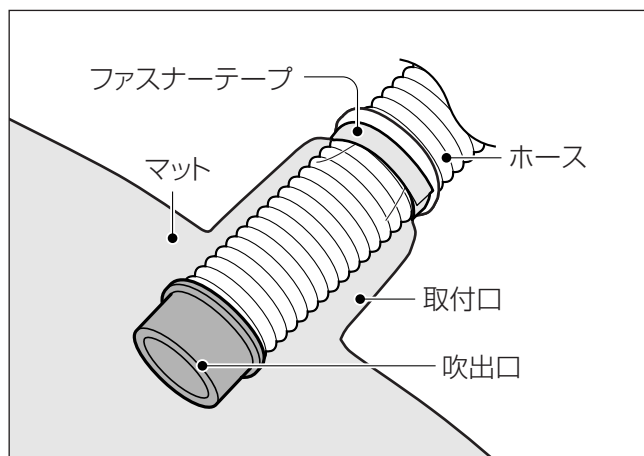


## 4 マットの上に 小物衣類を並べる


- マットの取付口側半分(イラストの ■ 部)の上に並べます。
- 衣類はしっかりしわをのばして、重ならないように並べます。
- ファスナーを衣類でふさがないでください。  
(マットがふくらみません)

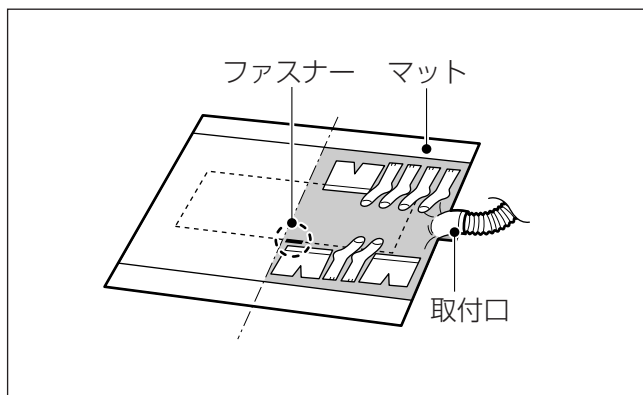

## 5 マットを2つ折りにして、 ファスナーテープでとめる (2カ所)

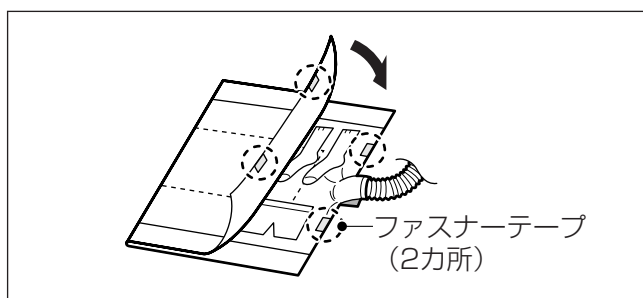


## 6 ハンドタオルなどを マットの上に並べる

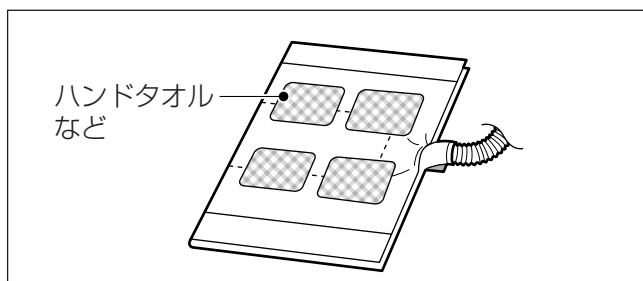


## 7 電源プラグを差し込み、 運転つまみを 「衣類」に合わせる

- 約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。
- 乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

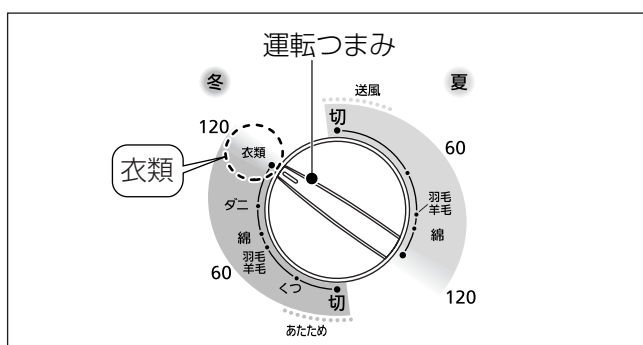

## 8 使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する (P.10ページ)

- マットのファスナーは閉めてください。

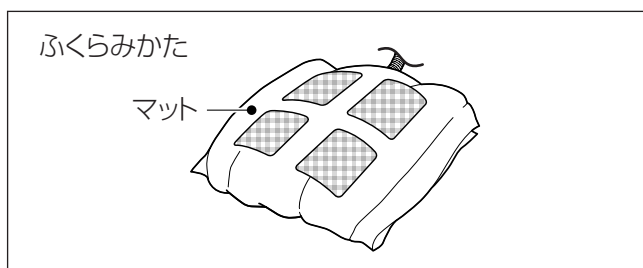



# 少量の衣類を乾燥する

## 乾燥のめやす

### <衣類の種類(例)>

ワイシャツ  
(2枚)



トランクス  
(2枚)



半袖肌着  
(2枚)



くつ下  
(2足)



ハンカチ  
(2枚)



### <乾燥時間>

(左図のセットで)  
約120分※

※脱水機で十分脱水した場合  
(室内の温度が約20℃、  
湿度が約65%のとき)

### <乾燥できない衣類>

皮革製品、漂白剤の付着した衣類、  
平干しや陰干しの絵表示のあるもの

●縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。(P.8ページ)

1

### 角ハンガーを用意する

- 角ハンガー(右図参照/市販品)を用意します。


2

### 角ハンガーを安定した場所に掛ける



- 不安定な場所に掛けないでください。(落下の原因になります)

3

### 衣類ドライカバーのファスナー(上下)を開いて 角ハンガーにかぶせ、 ファスナーテープで留める

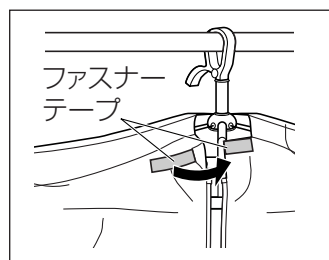


先に衣類を角ハンガーに掛けてから、衣類ドライカバーをかぶせることもできます。  
手順3、4は、お好みに合わせてください。

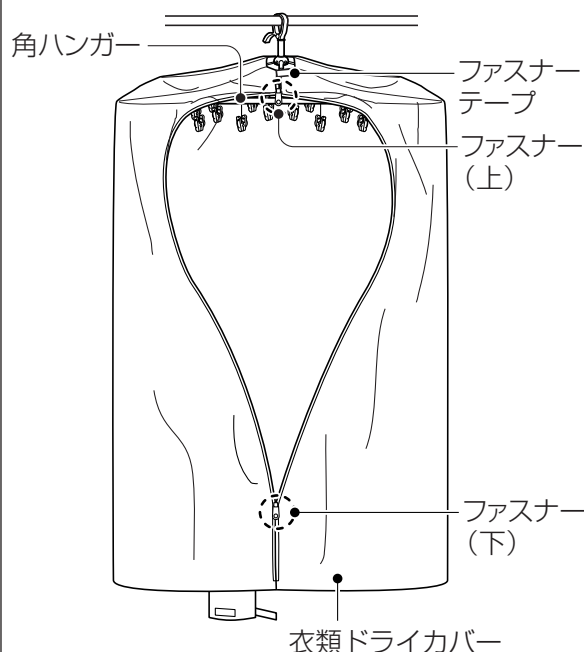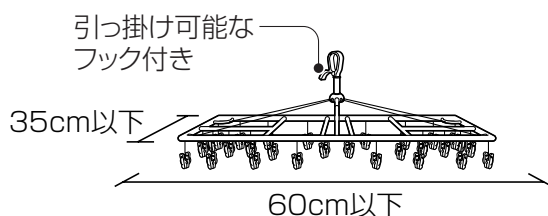

## 4 脱水した衣類をハンガーにつるす

(衣類の種類 16ページ)

- 衣類はしっかりしわをのばして、適度な間隔をあけてつるします。
- 丈の短い衣類はハンガーの中央に、丈の長い衣類はハンガーの両端につるします。

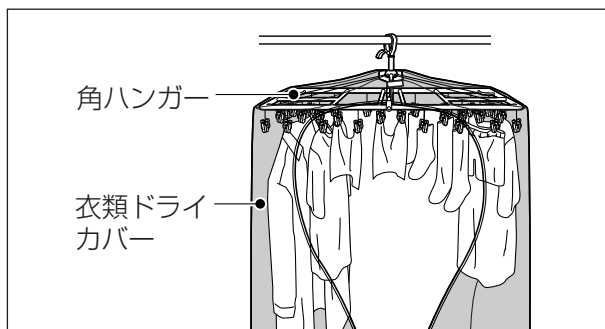


## 5 上下ファスナーを閉める

- お好みの高さで閉めると、運転中に衣類の乾燥具合を確認しやすくなります。


## 6 ホースは、いったん、全部のばし、吹出口を取付口へ差し込み、ファスナーテープでしっかり固定する

- のばしたホースは、吹出口を衣類に向け、長さを調節してください。
- 排気口をふさいだりしないください。また、ホースは取付口より奥までしっかり差し込み、接続部がねじれないようにしてください。(9ページ)

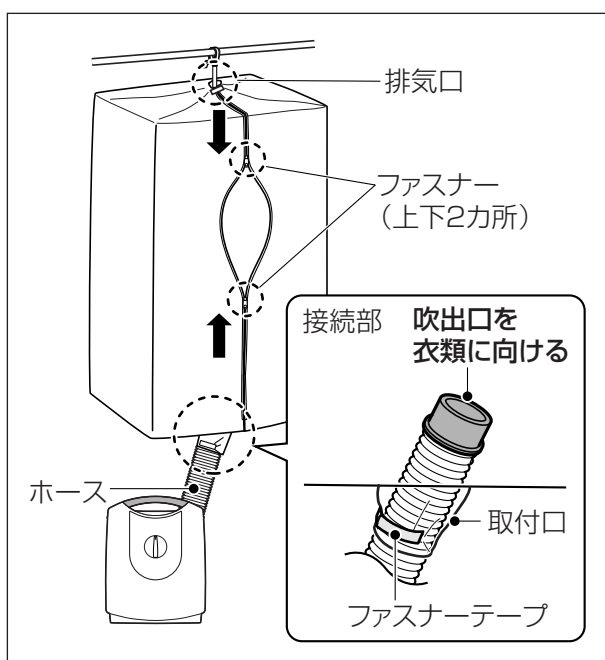


## 7 電源プラグを差し込み、運転つまみを「衣類」に合わせる

- 約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類の種類や素材、湿り具合により異なります。
- 冬場や室温が低いときなどは、乾燥時間が長くなります。
- 乾きが悪い場合、ふたたび「衣類」で120分間運転してください。(最長で約4時間)

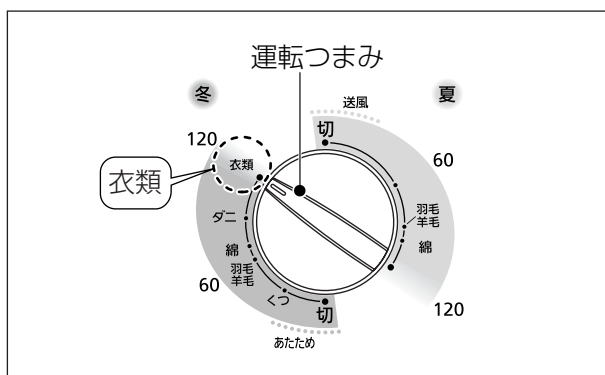

## 8 使い終わったら、電源プラグを抜き、収納する (10ページ)

- 衣類ドライカバーは、たたんで専用ポーチに入れ、保管してください。

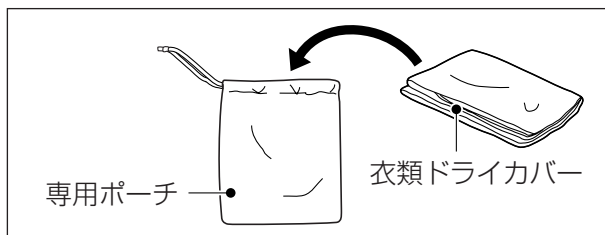

# くつを乾燥する

## 乾燥のめやす

### <くつの種類(例)>

運動くつ



長くつ



ジュニア用  
シューズなど



### <乾燥できないくつ>

革くつ



●変形、変質の原因になります。(P.8ページ)

### <乾燥時間>

[湿っているとき]

[丸洗いしたとき]

約30分

●運転つまみは「くつ」

約60分

●運転つまみは 冬 側の「60」

約15分


約30分

(室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)

### お知らせ

●ぬれたくつや丸洗いしたくつは、あらかじめ、布で水気を吸い取っておくと、乾燥時間が短くなります。

1 ホース吹出口に  
くつ乾燥アタッチメントを  
取り付ける

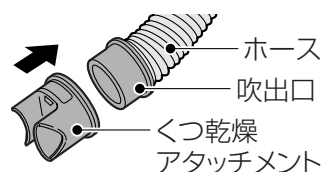



2 くつ乾燥アタッチメントの  
吹出口(2ヵ所)を  
左右のくつにしっかり差し込む

●温風が流れやすいようにホースの長さを調節します。

3 電源プラグを差し込み、  
運転つまみを「くつ」または、  
お好みの運転時間に合わせる  
(P.8 乾燥のめやす/上記)

- 乾き具合は、気温や湿度、くつの種類・素材、湿り具合により異なります。
- 乾きが悪いときは、もう1度運転してください。

4 使い終わったら、電源プラグを抜き、  
本体に収納する (P.10ページ)

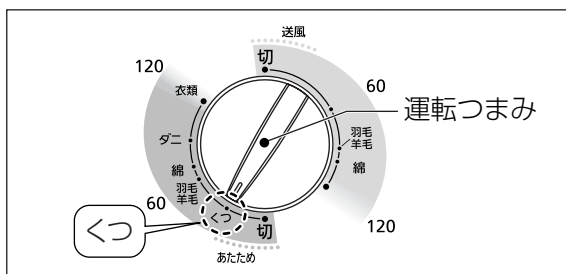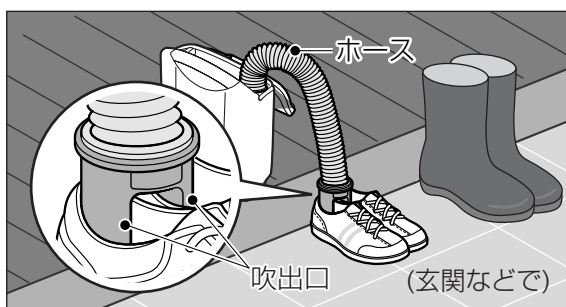

# お手入れのしかた

- ①運転つまみを「切」にして、電源プラグを抜き、
- ②本体を冷まして(約30分)から、おこなう。

## お願い

- 右図のようなものなどは使わないでください。  
(変形、変色の原因になります)
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



## 本体 (1ヵ月に1回程度)・くつ乾燥アタッチメント (毎回)

よく絞った柔らかい布で  
汚れをふき取る

- 洗剤を使うときは、台所用中性洗剤を薄めて使ってください。
- 吸気口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取ります。

## マット/衣類ドライカバー (半年に1回程度)

洗濯用洗剤を入れたぬるま湯で押し洗いをし、  
よく絞ったあと、陰干しをする。

## お願い

- 洗濯機は使わないでください。
- アイロンがけは絶対にしないでください。  
(表面をコーティングしているため、  
変形、変色の原因になります)




洗濯機は使わない

## フィルター (1ヵ月に1回程度)


掃除機の吸い口(細いノズル)で、汚れを吸い取る。

- ①フィルター枠はずし、
- ②フィルターを取り出す。

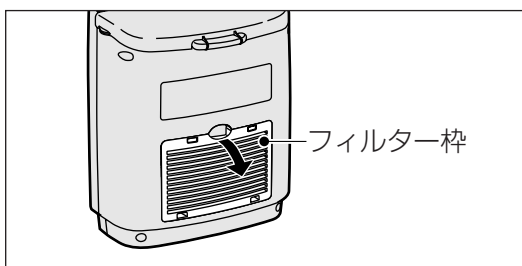


- ③掃除機の吸い口で、フィルターのホコリを吸い取る。


フィルターは掃除機に吸い込まれやすいのでしっかり  
持つておく

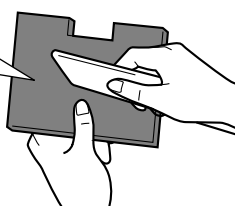

- ④フィルターをフィルター枠のつめ(4カ所)に  
差し込んではめる。

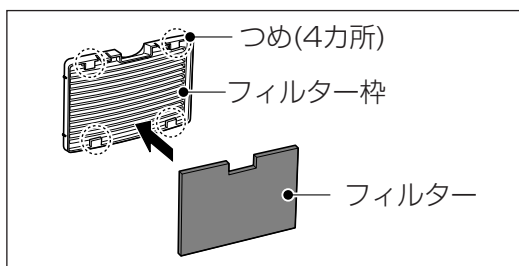


- ⑤フィルター枠を、本体にもとどおりに取り付ける。

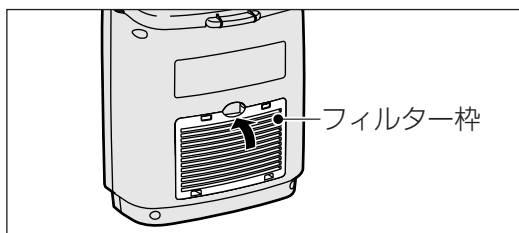



# 長期間使用しないとき

- ①各部をそれぞれお手入れし、
- ②本体は、マットを収納して、ポリ袋などをかぶせる。
- ③湿気の少ないところに保管する。

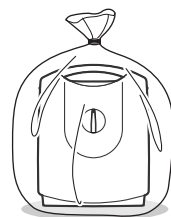

## ふたがはずれたとき

- ふたを開けた状態で無理な力をかけると、ふたがはずれることがあります。
- はずれたときは、ふたの突起をケースの穴に、片方ずつはめてください。

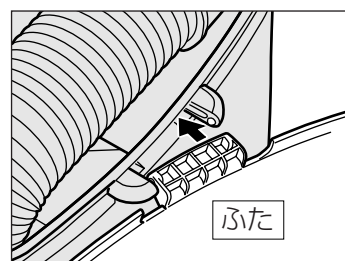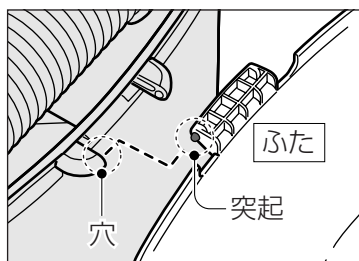

## 別売品/サービスパーツ

(希望小売価格は、2008年10月現在)

### ●くつ乾燥アタッチメント

品番 FD-Z06BT


希望小売価格 1,155円 (税抜 1,100円)



### ●フィルター

部品品番 FFD5480050


希望小売価格 315円 (税抜 300円)



### ●マット

部品品番 FFD6040019

希望小売価格 2,730円 (税抜 2,600円)

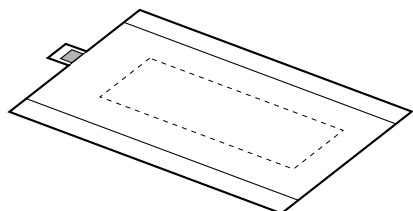

### ●衣類ドライカバー(専用ポーチ付)

部品品番 FFD5880005

希望小売価格 7,350円 (税抜 7,000円)



- パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

**Pana Sense**

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

# 故障かな!? こんなときは？

## 修理を依頼するまえに、ちょっとお調べください。

●直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ	参考ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグがはずれていませんか。</li> <li>●運転つまみ(切タイマー)が「切」になっていませんか。</li> </ul>	12,13,15,17,18
温風が出たり 出なかったり する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●安全装置が働いていませんか。 電源プラグを抜いて、以下のことを確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルターが目づまりしていませんか。 →フィルターをお手入れする。</li> <li>●吸気口やホースの吹出口がふさがれていませんか。 →吸気口やホースの吹出口をふさがないようにする。</li> <li>●マットや衣類ドライカバーの接続部が、 ねじれたりしていませんか。 →ねじれを直す。</li> <li>●ふとん乾燥やダニ対策のときファスナーを開けていませんか。 →ファスナーを閉める。</li> <li>●小物乾燥のときファスナーを閉めていませんか。 →ファスナーを開ける。</li> </ul> </li> </ul>	9、19 9 9、12、17 11 14
マットが ふくらまない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、 運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、 ふとんの端を持ち上げてください。</li> </ul>	10
乾燥しない	<p>&lt;ふとん乾燥、あたため&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●マットを接続するファスナーテープがゆるんでいませんか。 →ファスナーテープを吹出口にしっかり固定する。</li> <li>●マットや取付口がねじれたりしていませんか。 →ねじれなどを直す。</li> </ul> <p>&lt;小物乾燥&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●マットや取付口がねじれたりしていませんか。 →ねじれなどを直す。</li> <li>●ファスナーを閉めていませんか。→ファスナーを開ける。</li> <li>●小物衣類でファスナーをふさいでいませんか。 →ファスナーをふさがないようにする。</li> </ul> <p>&lt;衣類乾燥&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ホースの吹出口を衣類ドライカバーの取付口より奥に差し 込んでいますか。→正しく取り付ける。</li> <li>●衣類ドライカバーの接続部がねじれたりしていませんか。 →ねじれなどを直す。</li> </ul> <p>&lt;くつ乾燥&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●くつ乾燥アタッチメントの吹出口をくつにしっかり差し込 んでいますか。→しっかり差し込む。</li> </ul>	11 9、12 9 14 15 17 9、17 18
運転が 停止しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定して いませんか。→「120」以下に合わせる。</li> </ul>	5



# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ！

### 修理を依頼されるとき

- ・21ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は  
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その性能を維持するために必要な部品です。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品名 ふとん乾燥機
2. 品番 FD-F06J5
3. お買い上げ日 年 月 日
4. 故障の状況（できるだけ具体的に）


### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**  
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区		近畿地区	
<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477	<b>滋賀</b> 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		<b>大阪</b> 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東北地区		中国地区	
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
<b>秋田</b> 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100	<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
<b>岩手</b> 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	<b>福島</b> 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	<b>広島</b> 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
首都圏地区		四国地区	
<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822	<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	<b>愛媛</b> 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
<b>茨城</b> つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180		
<b>千葉</b> 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034			
中部地区		九州地区	
<b>石川</b> 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	<b>愛知</b> 名古屋瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
<b>富山</b> 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	<b>岐阜</b> 岐阜市中鵜4丁目42 ☎(058)278-6720	<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	<b>天草</b> 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
<b>福井</b> 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	<b>長崎</b> 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
<b>長野</b> 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	<b>三重</b> 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520	<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	<b>大島</b> 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
<b>静岡</b> 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000		<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	
		沖縄地区	
		<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

# 仕様

## 仕 様

品 番	FD-F06J5
電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力	540W
乾燥時間(標準)	ふとん1組 (掛け・敷きふとん/各1枚) 綿・合繊ふとん：約70分/羽毛・羊毛ふとん：約60分 (上記容量の場合) くつ乾燥：30～60分、衣類乾燥：約120分、小物衣類乾燥：約120分
ダ ニ 対 策	約5時間 <ふとん1組 (掛け・敷きふとん/各1枚)あたり>
タ イ マ ー	電動式 2時間
製 品 質 量	本体：2.8kg (衣類ドライカバー含む)
製 品 寸 法	本体：高さ 344mm × 幅 271mm × 奥行き 164mm マット：縦 1800mm × 横 1170mm 衣類ドライカバー：高さ 1150mm × 幅 640mm × 奥行き 380mm
コ ー ド 長 さ	1.8m
安 全 装 置	温度ヒューズ 10A 229℃ 温度過昇防止用サーモスタット

### 愛情点検

長年ご使用のふとん乾燥機の点検を！



このような  
症状はあり  
ませんか

- 運転を開始しても、運転しなかったり、途中で止まったりする。
- 電源コードを動かすと、途中で止まる。
- 運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	FD-F06J5
販 売 店 名		電 話 ( )	—
お 客 様 ご 相 談 窓 口		電 話 ( )	—

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

F06J58004C  
K1008M3